



Guide d'installation rapide

FR



Voyez le « Guide d'aide » sur Internet pour un guide complet :

<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>

Lecteur de médias en réseau
NSZ-GS7

Assistance à la clientèle Sony:
Canada: <http://esupport.sony.com/CA/> | 1-877-899-SONY
États-Unis: <http://esupport.sony.com/> | 1-800-222-SONY
Veuillez appeler avant de retourner le produit au magasin

- ☐ Lecteur de médias en réseau (1)
- ☐ Commande à distance (télécommande) (1)
- ☐ Cordon d'alimentation en CA (1)
- ☐ Piles taille AA (2)
- ☐ Câble du programmeur de faisceau IR (infrarouge) (1)
- ☐ Guide d'installation rapide (1)
- ☐ Comment démarrer (1)
- ☐ Guide de référence et autres documents



De quoi s'agit-il?


Utilisez le câble pour contrôler les dispositifs qui ne sont pas installés près l'un l'autre si vous voulez contrôler les dispositifs avec votre télécommande. Veuillez vous reporter au chapitre ci-dessous intitulé « Contrôler les appareils connectés à l'aide de la télécommande », pour plus d'informations.

Raccordement


Étape 1 Raccorder à votre TV et votre décodeur ou enregistreur numérique*

Suivre : **A** pour raccorder votre TV directement.
: **B** pour raccorder votre TV via un récepteur AV.
: **C** si votre raccordement diffère du schéma ci-dessous.

A Directement à la TV

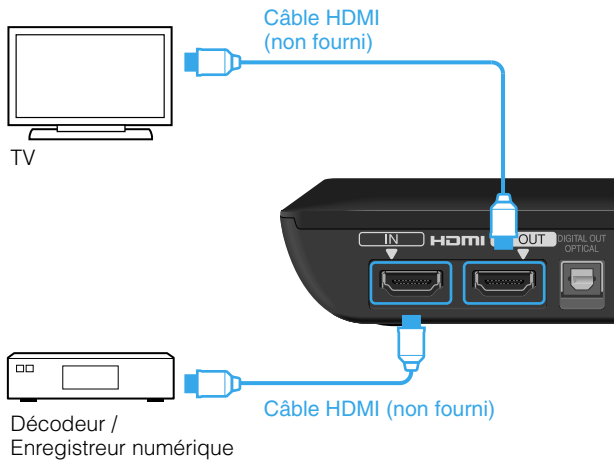

B Sur la TV via récepteur AV

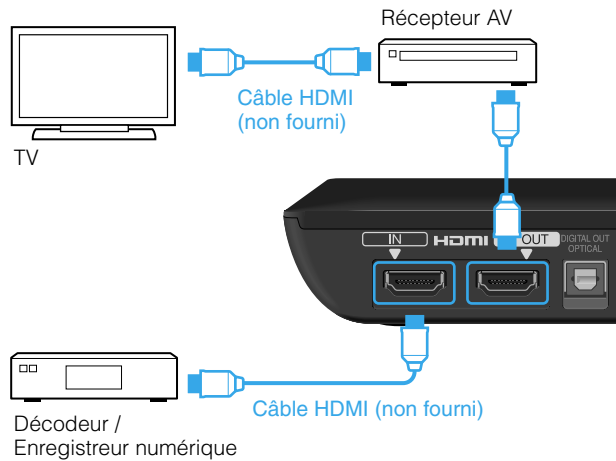

C Autre raccordement

Voir le Guide d'aide pour d'autres schémas de raccordement.

A partir de votre PC

<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>


A partir de votre téléphone intelligent



* Vous pouvez utiliser ce lecteur sans décodeur ou enregistreur numérique, mais cela limite la disponibilité de plusieurs fonctions de visionnement de télévision.

Étape 2 Préparez une connexion réseau

Sautez à l'étape 3 si vous voulez utiliser une connexion sans fil.

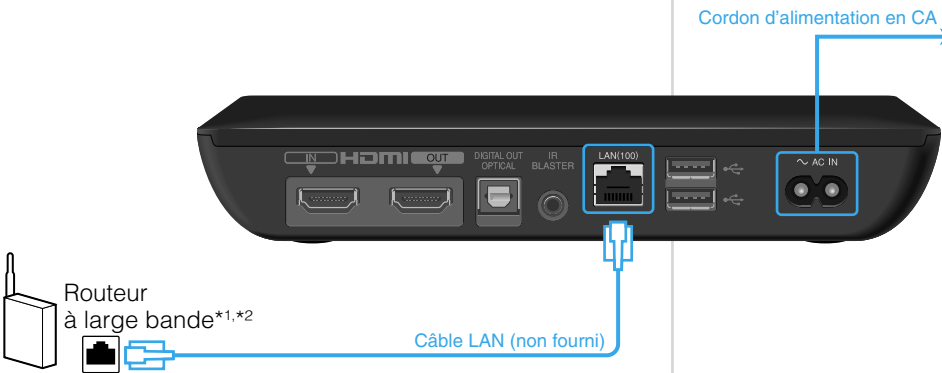

*1 Lorsque vous utilisez une connexion sans fil, vous devez paramétrer la configuration du réseau dans l'Assistant de configuration initiale (à l'étape 4).

*2 Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'Assistant de configuration initiale (étape 4), si besoin. Sélectionnez « Expliquer l'étape » sur l'écran « Se connecter à Internet ».

Étape 3 Raccorder à la source d'alimentation

- ① Raccorder à la source d'alimentation
- ② Changer l'entrée TV

Commute le sélecteur d'entrée sur le téléviseur de sorte que le signal du lecteur apparaisse sur votre écran de télévision. Ensuite, un écran qui montre comment configurer votre télécommande s'affiche.

Remarque

Cela n'apparaîtra que lors de la première configuration de votre lecteur.

Étape 4 Démarrer l'Assistant de configuration initiale


Suivez les instructions de configuration initiale qui s'affichent à l'écran.

- L'écran peut rester noir quelques seconds après l'apparition du logo Sony puis l'écran de configuration initiale s'affiche.
- Lorsque l'écran de configuration initiale (sur lequel figure un lecteur et une main tenant une télécommande) s'affiche, appuyez sur **Entrée** en maintenant la pression pour jumeler votre télécommande avec le lecteur.
- Achevez le processus de configuration du Réseau, sous peine de ne pas pouvoir fermer l'Assistant de configuration initiale.
- Il faudra environ 15 minutes pour terminer la configuration initiale.

Contrôler les appareils connectés à l'aide de la télécommande*1

Installez le lecteur près des dispositifs raccordés.

Ce lecteur est équipé d'un programmeur de faisceau IR intégré qui retransmet les commandes d'une télécommande aux divers dispositifs raccordés afin que vous puissiez les contrôler avec votre télécommande.

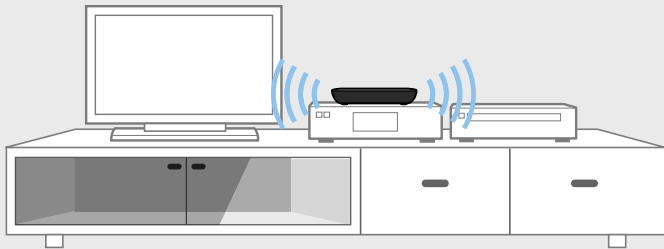


Si vous ne pouvez toujours pas contrôler le dispositif raccordé avec la méthode ci-dessus, utilisez le « câble du programmeur de faisceau IR » fourni.

- ① Raccorder le câble du programmeur de faisceau IR au lecteur.
- ② Placez le programmeur de faisceau IR près du dispositif raccordé, comme illustré du côté droit.



Câble du programmeur de faisceau IR

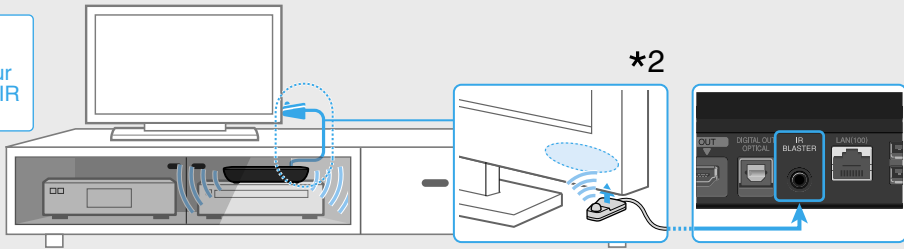

*1 Cette fonction fonctionne seulement quand le lecteur est mis en marche.

*2 L'endroit où est situé le récepteur IR peut varier en fonction du produit que vous utilisez.


Dépannage

Le lecteur ne fonctionne pas, ou vous voulez réinitialiser le lecteur.

Appuyez sur **Ctrl** (Control), **⇧** (Touche Majuscule) et **⬅** (Retour arrière) en même temps sur le clavier de la télécommande pour réinitialiser le lecteur. Si le lecteur ne fonctionne toujours pas, déconnectez le cordon d'alimentation en CA du lecteur et rebranchez-le. Ceci ne réinitialise pas les configurations du lecteur ou d'autres telles configurations.

Aucune image (l'écran est noir).

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation en CA est correctement raccordé.
- Assurez-vous que tous les câbles de raccordement sont correctement branchés. (En particulier, assurez-vous que les câbles HDMI IN et OUT sont correctement raccordés.)
- Changez l'entrée du téléviseur pour afficher le signal à partir de ce lecteur.
- Assurez-vous que le voyant d'alimentation est allumé en blanc comme montré ci-dessous.



- Connectez un décodeur ou un enregistreur numérique à la prise HDMI IN. (Quand vous appuyez sur TV, GUIDE, ou DVR sur la télécommande, l'image du dispositif raccordé à la prise HDMI IN apparaîtra sur l'écran de la télévision.)

Appuyez sur **🏠** (ACCUEIL) sur la télécommande, et puis sélectionnez n'importe quelle application autre que la Télévision en direct pour retourner à l'écran du lecteur.

- Essayez ce qui suit :
 - Eteignez le lecteur puis rallumez-le.
 - Eteignez les périphériques raccordés puis rallumez-les de nouveau.
 - Débranchez et rebranchez le câble HDMI.
 - Déconnectez le cordon d'alimentation en CA du lecteur et reconnectez-le après 2 minutes.
- La prise HDMI OUT est raccordée à un appareil DVI qui ne prend pas en charge la technologie de protection des droits d'auteur.

Le lecteur ne peut pas se connecter à Internet.


- Assurez-vous que le routeur LAN ou le LAN local sans fil est allumé.
- Assurez-vous que le câble LAN est raccordé correctement lorsque vous utilisez une connexion réseau filaire.
- Vérifiez les paramètres du routeur LAN ou du routeur LAN sans fil. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le routeur LAN ou le routeur LAN sans fil.
- Déplacez le lecteur et le routeur LAN sans fil plus proches l'un de l'autre. La connexion LAN sans fil est affectée par le milieu environnant (le matériau des murs, conditions de réception des ondes radio, obstacles entre le lecteur et le routeur LAN sans fil, etc.).
- Déplacez le lecteur à distance des périphériques qui utilisent une bande fréquence de 2,4 GHz (micro-ondes, appareils Bluetooth, appareils numériques sans fil, etc), ou désactivez ces périphériques. Ces appareils peuvent interrompre la communication entre le lecteur et le routeur LAN sans fil.
- Si vous ne captez pas le Wi-Fi, assurez-vous de ne pas avoir connecté un câble LAN. Le lecteur se connecte en priorité à une connexion LAN plutôt qu'à une connexion Wi-Fi.

Je ne peux pas trouver le numéro de modèle de mon décodeur ou téléviseur dans l'Assistant de configuration initiale.

- Sélectionnez un numéro de modèle différent et vérifiez que le dispositif correspondant fonctionne.

L'image du boîtier décodeur n'est pas émise en sortie correctement (via un récepteur AV).

- Assurez-vous que les câbles HDMI sont correctement raccordés au boîtier décodeur et au réseau du lecteur multimédia.
- Eteignez le boîtier décodeur puis rallumez-le.
- Si l'image ne s'affiche toujours pas correctement, rebranchez le récepteur AV directement au lecteur et branchez le récepteur AV et le lecteur avec un câble optique numérique comme illustré ci-dessous.

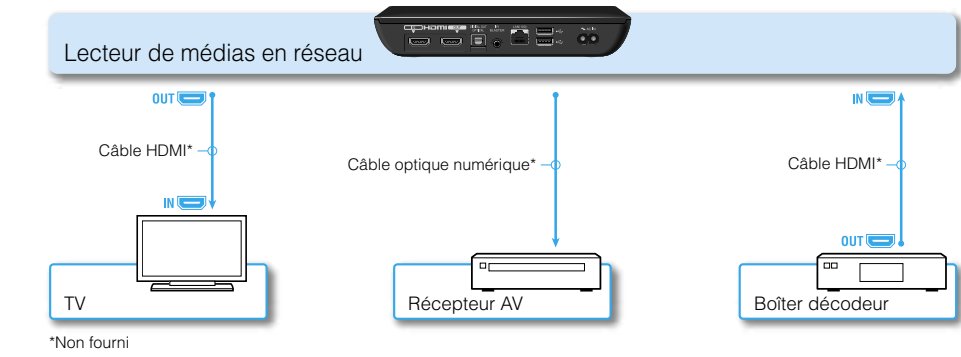

- Lorsque cet appareil et le téléviseur sont raccordés par des câbles HDMI via un récepteur AV, les images peuvent ne pas s'afficher correctement en raison de la fonctionnalité de protection des droits d'auteur de certains boîtiers décodeurs. Dans ce cas, contactez votre prestataire de service câble ou satellite.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation en CA. Si la télécommande ne fonctionne toujours pas, réparez la télécommande avec le lecteur en suivant la procédure ci-dessous.
 - ① Appuyez brièvement sur le bouton CONNECT situé en bas du lecteur, avec un objet mince et pointu tel que la pointe d'un stylo, etc.
 - ② Suivez les instructions à l'écran.



Le témoin à DEL sur la télécommande clignote.

- La télécommande est en cours d'appairage. Exécutez l'appairage selon les instructions à l'écran.
- La DEL sur la télécommande continue à clignoter après que l'appairage est terminé parce que la télécommande se raccorde avec le lecteur. Ce n'est pas un défaut de fonctionnement. La DEL sur la télécommande clignote plus rapidement quand elle commence à se raccorder au lecteur.

Enregistrement du produit

Veuillez prendre quelques minutes pour enregistrer votre produit. Cela nous permet également de vous contacter avec des notifications importantes sur le produit, ou vous fournir une preuve d'achat en cas de perte ou de vol du produit.

A partir de votre lecteur

Appuyez sur **🏠** (ACCUEIL) et sélectionnez [Toutes les applis] - [Enregistrement du produit]



A partir de votre PC

Pour les clients au Canada :
<http://www.sony.ca/register/>

Pour les clients aux États-Unis :
<http://productregistration.sony.com/>

Pour lancer le « Guide d'aide » sur Internet

Le Guide d'aide offre des informations détaillées sur la façon d'utiliser le lecteur.

A partir de votre lecteur

Appuyez sur **🏠** (ACCUEIL) et sélectionnez [Toutes les applis] - [Guide d'aide]



A partir de votre PC ou de votre smartphone

Vous pouvez également accéder au Guide d'aide à partir d'un PC ou d'un smartphone.
<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>

